




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

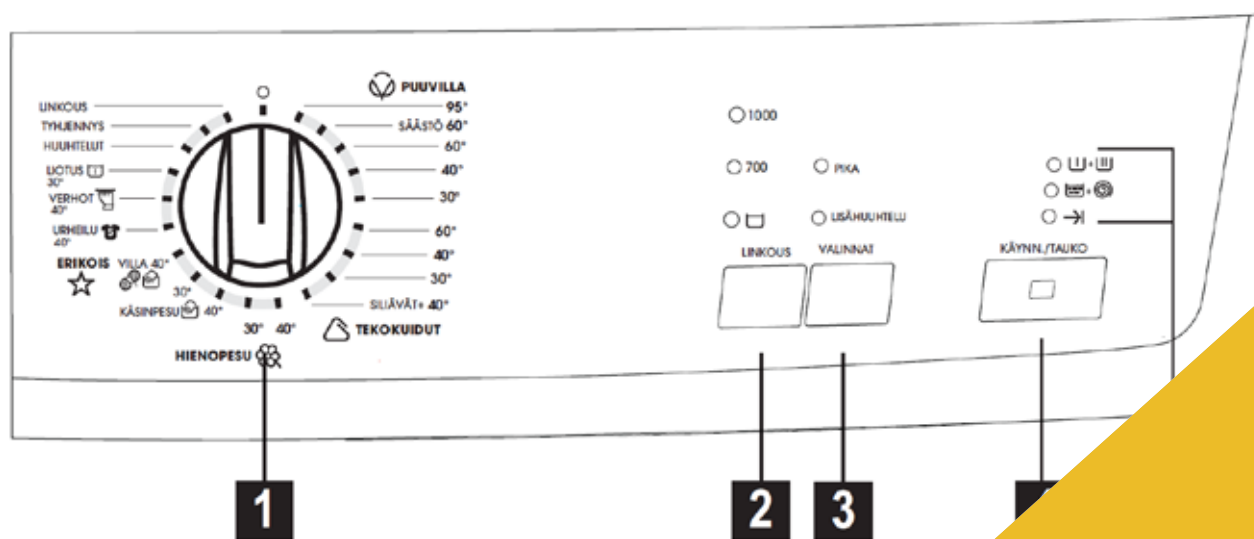

1. Селектор рабочего режима машины.
2. Кнопка установки скорости отжима.
3. Кнопка установки дополнительных параметров стирки.
4. Кнопка начала стирки/паузы.
5. Индикаторы фазы стирки.

Селектор рабочего режима машины:

Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать желаемый режим стиральной машины или сброса программы поворота.

Кнопка установки скорости отжима

С помощью кнопки (2) можно установить желаемую скорость отжима.

Функция остановки с водой (RYPIS)

Данная функция позволяет отсрочить стирку в стиральной машине с водой, индикатор фазы стирки будет мигать. Чтобы произвести отжим, выберите программу отжима. Если же вы просто хотите слить воду, нажмите кнопку (4).

Функция дополнительного полоскания

Стиральная машина имеет функцию дополнительного полоскания в воде или в смеси воды и кондиционера. Эта функция может потребоваться для чувствительной кожи.

Функция

С


FINTECHNIKA.RU

RTF3300

ROSENLEW

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

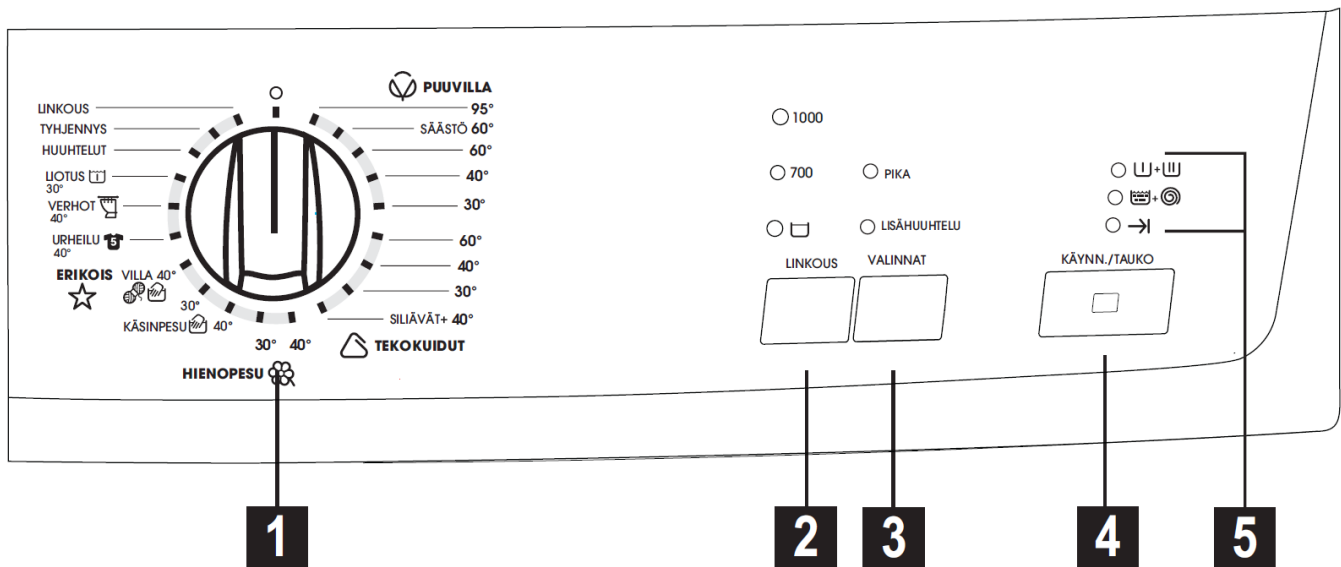

1. Селектор рабочего режима машины.
2. Кнопка установки скорости отжима.
3. Кнопка установки дополнительных параметров стирки.
4. Кнопка начала стирки/паузы.
5. Индикаторы фазы стирки.

Селектор рабочего режима машины:

Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать желаемую программу стирки. Для выключения стиральной машины или сброса программы поверните селектор в положении «**OFF**».

Кнопка установки скорости отжима

С помощью кнопки (2) можно установить желаемую скорость отжима.

Функция остановки с водой (RYPISTYMISEN ESTO):

Данная функция позволяет отсрочить отжим или вовсе отменить его. Когда происходит остановка машины с водой, индикатор функции начинает мигать. В этот момент, если вы хотите произвести отжим, выберите нужную скорость и нажмите на кнопку начала стирки/паузы (4). Если же вы просто хотите слить воду, то поверните селектор (1) в положение «**OFF**».

Функция дополнительного полоскания (LISÄHUUHTELU):

Стиральная машина разработана таким образом, чтобы уменьшить расход воды. В очень жесткой воде или в ситуациях, когда после стирки заметны остатки моющих средств, может потребоваться дополнительное полоскание. Функция рекомендуется для людей с чувствительной кожей.

Функция быстрой стирки (PIKA):

С помощью этой функции можно уменьшить время выполнения стирки:

- стирка белого белья (95° C) – время сократится до 49 минут.
- стирка цветного белья (60° C) – время сократится до 62 минут.
- стирка синтетики (60° C) – время сократится до 28 минут.
- деликатная стирка (40° C) – время сократится до 8 минут.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка начала стирки/паузы

Перед нажатием на кнопку убедитесь, что выбраны необходимые функции, и индикаторы над ними горят.

Используйте кнопку для начала или приостановки цикла стирки.

После паузы выполнения программы можно изменить текущие настройки стирки.

Чтобы сбросить текущую программу, поверните селектор рабочего режима машины (1) в положение «OFF», выберите новую программу и нажмите на кнопку начала стирки (4).

После отжима в некоторых моделях барабан прокручивается еще некоторое время, чтобы шторы барабана оказались наверху для быстрого извлечения белья. Это может занимать до 3-х минут.

Индикаторы фазы стирки:

Индикаторы позволяют следить за ходом выполнения стирки:

- *kansi avattavissa* – крышка открыта.
- *esipesu* – предварительная стирка.
- *pesu* – стирка.
- *huuhtelut* – полоскание.
- *tyhjennys* – слив.
- *linkous* – отжим.
- *nukkasihiti* – очистка.
- *valmis* – готово.

Обозначения селектора программ:



– хлопок.



– синтетика.



– деликатная стирка.



– ручная стирка.



– шерсть.



– спорт.



– шторы.



– замачивание.

