




## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

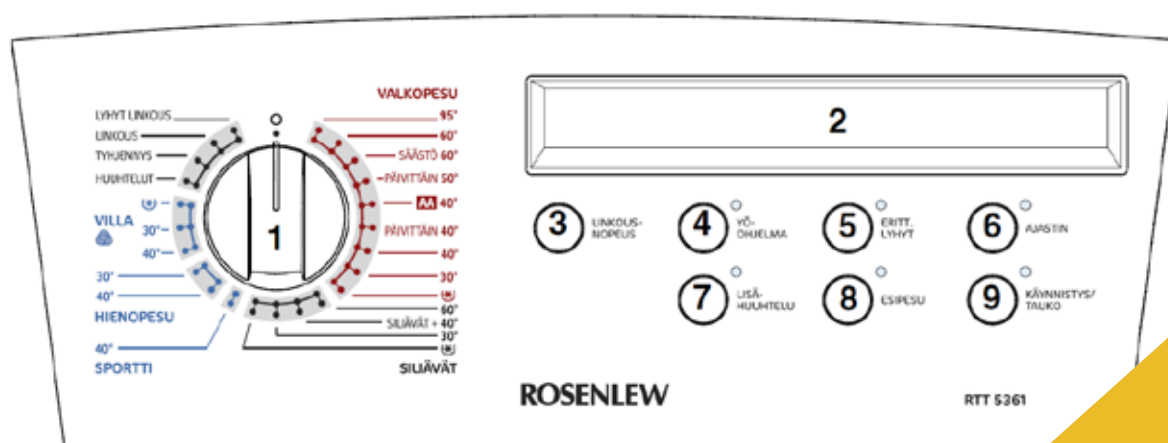

1. Селектор рабочего режима машины.
2. Цифровой дисплей.
3. Кнопка установки скорости отжима.
4. Кнопка функции остановки с водой.
5. Кнопка функции быстрой стирки.
6. Кнопка функции запуска стирки с задержкой.
7. Кнопка функции дополнительного полоскания.
8. Кнопка функции предварительной стирки.
9. Кнопка начала стирки/паузы.

### Селектор рабочего режима машины:

Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать режим стиральной машины или сброса программы.

- **Valkopesu/Хлопок (95° C, 60')** для стирки вещей (скатерти, полотенца, простыни).
- **Valkopesu Säästö/Хлопок (экономичный)** для стирки вещей (принадлежности), экономя электроэнергию.
- **Valkopesu Päivittäinen/Хлопок (ежедневный)** для стирки рабочей одежды.
- **Valkopesu Sportti/Хлопок (спортивный)** для стирки спортивной одежды.
- **Valkopesu Villa/Хлопок (мягкий)** для стирки деликатных вещей.
- **Siliö/Силиконовые изделия** для стирки силиконовых изделий.
- **Hiinopesu/Хлопок (быстрый)** для быстрой стирки.


FINTECHNIKA.RU

**RTT5361**

**ROSENLEW**

Инструкция по эксплуатации

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

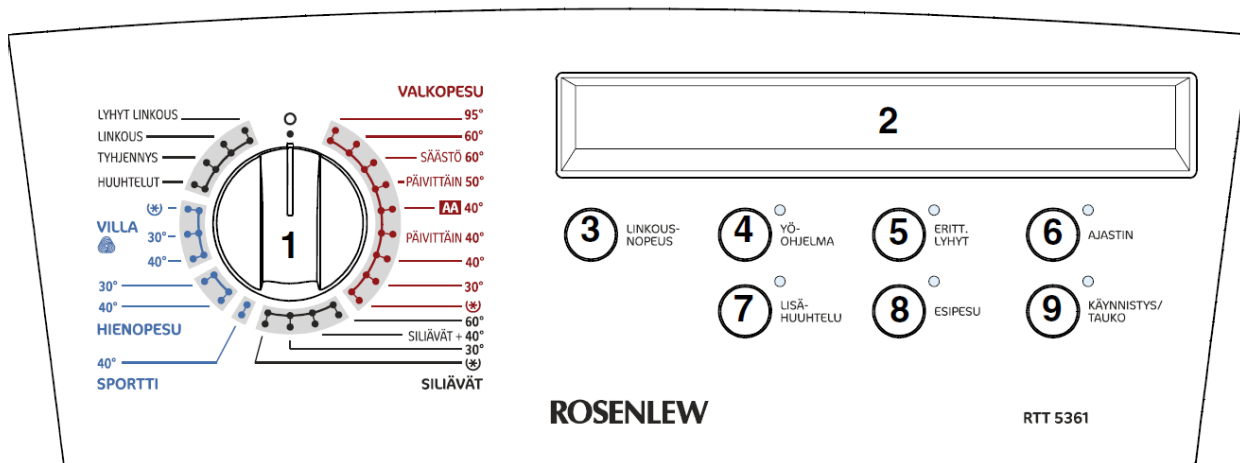

1. Селектор рабочего режима машины.
2. Цифровой дисплей.
3. Кнопка установки скорости отжима.
4. Кнопка функции остановки с водой.
5. Кнопка функции быстрой стирки.
6. Кнопка функции запуска стирки с задержкой.
7. Кнопка функции дополнительного полоскания.
8. Кнопка функции предварительной стирки.
9. Кнопка начала стирки/паузы.

### Селектор рабочего режима машины:


Поворачивая селектор (1) вы можете выбрать желаемую программу стирки. Для выключения стиральной машины или сброса программы поверните селектор в положении «OFF».

- **Valkopesu/Хлопок (95° C, 60° C, 40° C, 30° C, хол. вода)** – хлопковые белые или цветные вещи (скатерти, полотенца).
- **Valkopesu Säästö/Хлопок Эко (60° C)** – хлопковые белые или цветные вещи (постельные принадлежности), экономичная стирка.
- **Valkopesu Päivittäin/Хлопок Ежедневное (50° C, 40° C)** – хлопковые белые или цветные вещи (рабочая одежда), ежедневная стирка.
- **Valkopesu AA/Хлопок Смешанное (40° C)** – хлопковые белые или цветные вещи, аналог **Valkopesu 60° C**, но подходит также для синтетических изделий.
- **Siliävät/Синтетика (60° C, 40° C, 30° C, хол. вода)** – синтетические цветные вещи (рубашки, блузки).
- **Sportti/Спорт (40° C)** – спортивная одежда, обувь (предварительно необходимо вынуть шнурки).
- **Hienopesu/Деликатная (40° C, 30° C)** – изделия из тонких тканей (шифон, гипюр).
- **Villa/Шерсть (40° C, 30° C, хол. вода)** – изделия из шерсти, устойчивой к машинной стирке (свитеры, палантины).
- **Huuhtelut/Полоскание**
- **Tyhjennys/Слив**
- **Linkous/Отжим**
- **Lyhyt Linkous/Быстрый отжим**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### Цифровой дисплей:

Во время работы стиральной машины на дисплее отображается расчетное время до окончания стирки, скорость отжима и выбранная программа.



### Кнопка установки скорости отжима:

С помощью кнопки (3) можно установить желаемую скорость отжима.

### Функция остановки с водой (ночной режим):

Данная функция позволяет отсрочить отжим или вовсе отменить его. Когда происходит остановка машины с водой, на дисплее загорается соответствующая надпись, а индикатор функции начинает мигать. В этот момент, если вы хотите произвести отжим, выберите нужную скорость и нажмите на кнопку начала стирки/паузы (9). Если же вы просто хотите слить воду, то поверните селектор (1) в положение «OFF».

### Функция быстрой стирки:

С помощью кнопки (5) можно уменьшить время выполнения стирки:

- стирка белого белья (95° C) – время сократится до 49 минут.
- стирка цветного белья (60° C) – время сократится до 62 минут.
- стирка синтетики (60° C) – время сократится до 28 минут.
- деликатная стирка (40° C) – время сократится до 8 минут.

### Функция запуска стирки с задержкой:

При сбое в электроснабжении заданные установки сохраняются в энергонезависимой памяти.

Запуск стирки может быть отложен до 20 часов. Для того чтобы установить время отложенного запуска, выполните следующее:

- Выберите программу стирки.
- Нажмите на кнопку (6) чтобы активировать функцию. На дисплее отобразятся символы «30 min». Нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемый интервал.
- Нажмите на кнопку начала стирки/паузы (9). Машина начнет отсчет времени, по истечении которого цикл стирки начнется автоматически.

Чтобы отключить отложенный запуск, установите значение «00». После этого запустите стирку вручную с помощью кнопки начала стирки/паузы (9).

### Функция дополнительного полоскания:

Стиральная машина разработана таким образом, чтобы уменьшить расход воды. В очень жесткой воде или в ситуациях, когда после стирки заметны остатки моющих средств, может потребоваться дополнительное полоскание. Функция рекомендуется для людей с чувствительной кожей.

### Функция предварительной стирки:

Используйте эту функцию для стирки сильно загрязненных вещей. При включении машина выполнит короткую предварительную стирку перед выполнением основного цикла.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### Кнопка начала стирки/паузы:

Перед нажатием на кнопку убедитесь, что выбраны необходимые функции, и индикаторы над ними горят.

Используйте кнопку для начала или приостановки цикла стирки.

После паузы выполнения программы можно изменить текущие настройки стирки.

Чтобы сбросить текущую программу, поверните селектор рабочего режима машины (1) в положение «OFF», выберите новую программу и нажмите на кнопку начала стирки (9).

После отжима в некоторых моделях барабан прокручивается еще некоторое время, чтобы шторки барабана оказались наверху для быстрого извлечения белья. Это может занимать до 3-х минут.

### Фазы стирки:

Фазы стирки позволяют следить за ходом выполнения:

- *kansi avattavissa* – крышка открыта.
- *esipesu* – предварительная стирка.
- *pesu* – стирка.
- *huuhtelut* – полоскание.
- *tyhjennys* – слив.
- *linkous* – отжим.
- *nukkasihiti* – очистка.
- *valmis* – готово.

