




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели: WD 7022D - WD 8042D

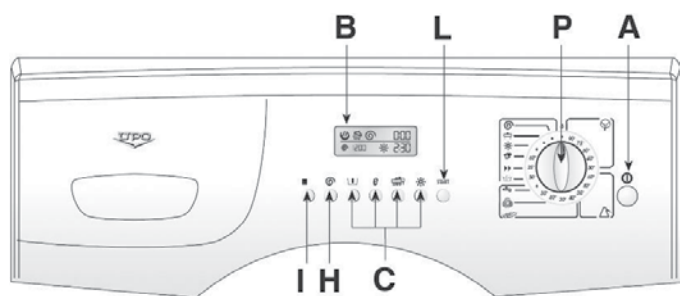

- А Кнопка Включения/Выключения
- В Дисплей
- С Кнопки дополнительных параметров стирки
- Н Кнопка установки скорости отжима
- І Кнопка запуска стирки с задержкой
- L Кнопка начала стирки
- Р Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Цикл стирки:

(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный Вами цикл стирки)

1. Откройте дверцу машины.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте дверцу.
Внимание! Не перегружайте машину. Не рекомендуется стирать сильно загрязненные и впитывающие большое количество воды, например, ковры, матрасы, подушки, одеяла.
3. Добавьте моющие средства для автоматических стиральных машин в отделение стиральной машины.
4. Закройте емкость для моющих средств. Не открывайте ее во время работы стиральной машины, это может повредить одежду.
5. Нажмите кнопку Включения/Выключения.
6. Поворачивайте селектор рабочего режима в желаемый температурный режимы. При выборе режима на дисплее появятся символы, соответствующие выбранному режиму.

После выбора рабочего режима на дисплее появятся символы, соответствующие выбранному режиму. В центре дисплея будет отображаться время, которое займет программа в минутах. Так же будет отображаться символ, который начнется выполнение программы, отображая тем самым, какой режим стирки будет отображаться слово.

7. Установите на дисплее желаемое время стирки.
8. Установите желаемую скорость отжима.
9. Нажмите кнопку начала стирки.
10. Нажмите кнопку запуска стирки с задержкой.

FINTEKNIKA.RU


WD7022D
WD8042D

UPO

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели: WD 7022D - WD 8042D

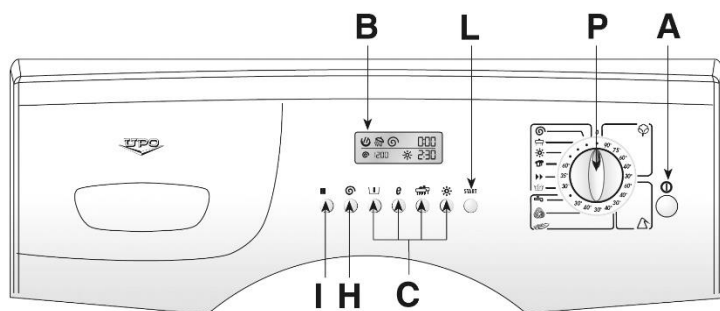

- A Кнопка Включения/Выключения
- B Дисплей
- C Кнопки дополнительных параметров стирки
- H Кнопка установки скорости отжима
- I Кнопка запуска стирки с задержкой
- L Кнопка начала стирки
- P Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Цикл стирки:

(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный Вами цикл стирки)

1. Откройте дверцу машины.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте дверцу.
Внимание! Не перегружайте машину. Не рекомендуется загружать в машину вещи, впитывающие большое количество воды, например, ковры.
3. Добавьте моющие средства для автоматических стиральных машин в соответствующие отделения стиральной машины.
4. Закройте емкость для моющих средств. Не открывайте емкость для моющих средств во время работы стиральной машины, это может привести к утечке воды.
5. Нажмите кнопку Включения/Выключения (A).
6. Поворачивайте селектор рабочего режима (P), чтобы выбрать необходимый программный и температурный режимы. При выборе режима руководствуйтесь фабричным ярлыком на одежде.





После выбора рабочего режима на дисплее автоматически отобразится время выполнения выбранной программы в минутах. Также рядом с индикатором времени появится символ фазы программы, с которой начнется выполнение цикла стирки. Во время работы машины символ будет изменяться, отображая тем самым текущую фазу выполнения программы. После завершения работы на дисплее отобразится слово «END».


7. Установите необходимую скорость отжима, нажимая на кнопку (H).
8. Установите дополнительные параметры стирки, используя кнопки (C). После нажатия, кнопки начнут подсвечиваться, и время на дисплее изменится согласно выбранным параметрам.
9. При необходимости, нажмите на кнопку запуска стирки с задержкой (I).
10. Чтобы начать стирку, нажмите на кнопку (L).
11. После окончания стирки, нажмите кнопку Включения/Выключения (A), чтобы выключить стиральную машину.
12. Откройте дверцу и выньте белье.
13. Сухими руками отключите машину от сети.
14. Перекройте кран подачи воды.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Символы, отображаемые на дисплее:

Дисплей может использоваться для определения текущей фазы выполняемой программы. После окончания стирки все символы на дисплее погаснут, и отобразится слово «END».

-  Стиральная машина выполняет основную (предварительную) стирку.
-  Стиральная машина выполняет полоскание.
-  Стиральная машина выполняет отжим.
-  Стиральная машина выполняет сушку.

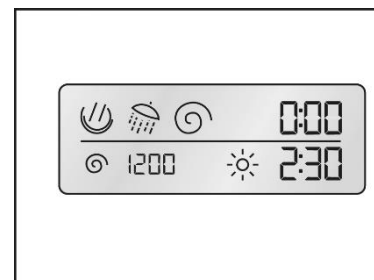


Кнопка Включения/Выключения:



Нажмите на кнопку Включения/Выключения (A) для того, чтобы включить машину. Загорится дисплей, и на нем появятся 3 мигающие линии, если селектор рабочего режима находится в положении «0». Иначе, на дисплее будет отображено время выполнения стирки.

Установка скорости отжима:

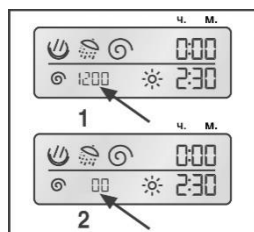


Вы можете установить скорость отжима до начала стирки. Чтобы изменить скорость отжима, просто нажимайте на кнопку (H) до тех пор, пока на дисплее не отобразится желаемая скорость отжима (рис. 1). Если же необходимо провести стирку без отжима, то нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не появятся символы «00» (рис. 2).

Максимальная скорость отжима будет различна для различных моделей. Она будет отображена на дисплее машины при включении. При повороте селектора рабочих режимов на дисплее будет отображаться максимально допустимая скорость отжима для данной программы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


Дисплей и время выполнения цикла стирки:

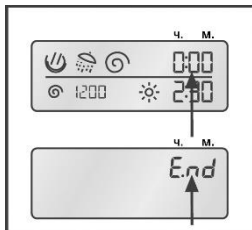

Для каждой программы, выбранной с помощью селектора рабочего режима (P), на дисплее будут отображены: скорость отжима, фаза стирки и время выполнения. Время на дисплее будет сокращаться после выполнения очередной фазы стирки. Оно будет равно нулю при полном завершении стирки. В этот момент на дисплее отобразится слово «END», теперь белье можно выгрузить из машины.


В программах типа «ХЛОПОК», указанное время может сильно отличаться от действительного, это происходит из-за многих факторов, таких как: температура воды, давление воды, количество загруженного белья. Во время стирки электронные компоненты машины автоматически будут корректировать оставшееся время. Таким образом, достигается наилучшее быстродействие за кратчайший период.

Запуск стирки с задержкой:

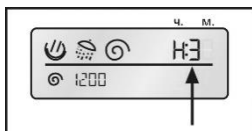

Стиральная машина оснащена функцией, которая позволяет запускать процесс стирки с задержкой до 16 часов. Задержка (в часах) может быть установлена следующим способом: нажатие на кнопку (I) один раз установит задержку в 1 час. Нажатие 2 раза установит задержку в 2 часа и т.д. до максимально допустимого интервала в 16 часов. При этом заданный интервал будет отображен на дисплее (например, символ «H:3» на рисунке указывает, что стирка начнется по истечении 3 часов). После выбора необходимой задержки, нажмите на кнопку (L), чтобы машина начала отсчет времени. По истечении заданного интервала машина начнет цикл стирки автоматически.


Кнопка начала стирки:

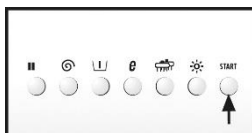

После того, как выполнены все шаги, описанные в пунктах 1-9, нажатие на кнопку приведет к тому, что начнется стирка. Спустя 2-3 секунды после нажатия, кнопка начнет подсвечиваться, тем самым, сигнализируя, что процесс начался.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Сброс выбранной программы стирки:

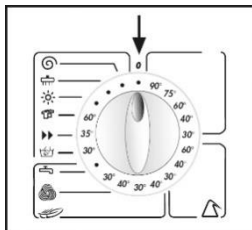

Данная функция прекращает работу машины и сбрасывает все установки. Если, по какой-либо причине, Вы захотели изменить программу стирки во время работы машины или догрузить белье, просто поверните селектор в положение «**STOP**» (на дисплее должны появиться 3 мигающие линии). Подсветка под кнопкой начала стирки начнет мигать. После этого передвиньте селектор на желаемый режим и снова нажмите кнопку начала стирки. В этот момент, перед перезапуском программы машина сольет всю воду из барабана.

Внимание! Используйте эту функцию только при крайней необходимости и только, если запущенная программа выполняется менее трех минут. Перед открытием дверцы машины необходимо подождать 2 минуты.

Использование сушки:

Стиральная машина может быть запрограммирована на автоматическое выполнение сушки после завершения программ типа «**ХЛОПОК**» (максимальная загрузка 5 кг) и «**СИНТЕТИКА**» (максимальная загрузка 2 кг). Также сушка может быть запущена вручную (например, в случаях ручной стирки). При запуске вручную, перед выполнением сушки, необходимо выполнить отжим на скорости 800 об/мин.

Длительная стирка/программа сушки:

Программа стирки/сушки может использоваться в программах типа «**ХЛОПОК**» для сушки до 5 кг белья и в программах типа «**СИНТЕТИКА**» для сушки до 2 кг белья.

Описание: Загрузите белье в барабан. Установите необходимый программный и температурный режимы, используя селектор рабочего режима машины. Установите дополнительные параметры стирки.

Запрограммируйте функцию сушки, используя кнопку с символом ☼. После этого нажмите на кнопку начала стирки.

Если сушка не выполняется, это означает, что не был выполнен отжим, в этом случае символ отжима на дисплее начнет мигать. Мигающая подсветка под кнопкой начала стирки означает, что белье в барабане запуталось или расположилось неравномерно. В этом случае откройте дверцу, выньте и разделите белье, после чего загрузите белье обратно, расположив его равномерно. Затем нажмите на кнопку начала стирки.

Запуск сушки вручную:

Сушка может быть запущена следующим образом:


Перед сушкой белье должно быть обязательно отжато. Поместите мокрое белье в стиральную машину и задайте выполнение отжима на скорости 800 об/мин (низкая скорость отжима увеличит влажность белья). После завершения отжима, поверните селектор рабочего режима в режим сушки и выставите время сушки с помощью кнопки с символом ☼. Нажмите на кнопку начала стирки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТИРКИ

Если нажата хотя бы одна из следующих кнопок, она начнет подсвечиваться. Если кнопка нажата по ошибке, и Вы не нуждаетесь в дополнительных параметрах, то отключить функцию можно просто, нажав на кнопку второй раз.


Предварительная стирка:

Если Вы хотите, чтобы машина выполнила короткую предварительную стирку при максимальной температуре в 40°С продолжительностью около 10 минут, нажмите эту кнопку. Эта функция доступна только для программ типа «ХЛОПОК», «СИНТЕТИКА» и «ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА».

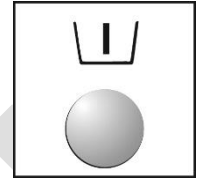


Интенсивная стирка:

Стиральная машина запрограммирована таким образом, чтобы обеспечить максимально качественный результат за кратчайший период. Тем не менее, если белье из прочной ткани или сильно загрязнено, то может потребоваться увеличить время стирки. В таких случаях используйте данную функцию. При включении функции цикл стирки будет увеличен на 20-30 минут, в зависимости от выбранного режима работы. Эта функция доступна только для программ типа «ХЛОПОК» и «СИНТЕТИКА».

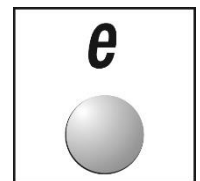


Дополнительное полоскание:

Стиральная машина разработана таким образом, чтобы уменьшить расход воды. В очень жесткой воде или в ситуациях, когда после стирки заметны остатки моющих средств, может потребоваться дополнительное полоскание.

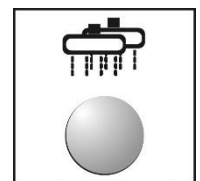



















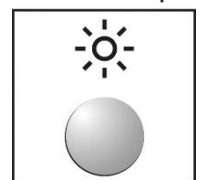


















Сушка:

Данная кнопка позволяет задать время выполнения сушки, которое будет отображено на дисплее. После установки времени кнопка начнет подсвечиваться.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРОГРАММА	ТЕМПЕРАТУРА	СИМВОЛ	ТИП ТКАНИ	ОТСЕКИ	ОТЖИМ	ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ					АВТ.
							<i>e</i>				
ХЛОПОК	90°		Сильно загрязненные белые вещи из хлопка с органическими пятнами.		max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	75°		Прочные водоотталкивающие вещи – простыни, рубашки, скатерти, полотенца. Сильно загрязненные вещи.		max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	60°		Прочные водоотталкивающие вещи – рубашки, скатерти, полотенца. Средне загрязненные вещи.		max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	40°		Белые и цветные прочные вещи, сильно загрязненные.		max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	30°		Тонкие цветные вещи, с небольшими загрязнениями.		max или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	60°		Невыцветающие синтетические вещи, сильно загрязненные.		800 или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	40°		Тонкие цветные синтетические вещи с небольшими загрязнениями.		800 или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	30°		Тонкие цветные синтетические вещи с небольшими загрязнениями.		800 или меньше	●	●	●	●	○	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	40°		Тонкие вещи из хлопка, вискозы, и смешанных типов тканей.		500 или меньше	○	○	○	○	●	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	30°		Тонкие вещи из хлопка, вискозы, и смешанных типов тканей.		500 или меньше	○	○	○	○	●	
ШЕРСТЬ	40°		Шерстяные вещи, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.		800 или меньше	○	○	○	○	○	
ШЕРСТЬ	30°		Шерстяные вещи, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.		800 или меньше	○	○	○	○	○	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	ХОЛ. ВОДА		Шерстяные, шелковые вещи, и вещи из смешанных типов тканей, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.		800 или меньше	○	○	○	○	○	
ШЕРСТЬ											
БЫСТРАЯ СТИРКА	35°		Быстрая стирка продолжительностью около 35-40 минут для вещей с небольшими загрязнениями.		max или меньше	○	○	○	●	○	
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА	60°		Быстрая стирка вещей из хлопка и др. материалов.		max или меньше	●	○	●	●	○	
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА	40°		Быстрая стирка вещей из хлопка и др. материалов.		max или меньше	●	○	●	●	○	
СУШКА			Ручная сушка белья			○	○	○	●	○	
ПОЛОСКАНИЕ			Полоскание		max или меньше	○	○	●	●	○	
СЛИВ И ОТЖИМ			Слив и отжим		max или меньше	○	○	○	●	○	

● функция доступна; ○ функция недоступна;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система «EASY LOGIC»:

Электронная стиральная машина оснащена системой «EASY LOGIC». Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды, времени и электроэнергии.

В случаях, если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки, количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой.

Примечание: Функция «EASY LOGIC» действует только для программ типа «ХЛОПОК».

МОДЕЛЬ		WD 7022D	WD 8042D
Габариты:	Ширина	59.5 см	59.5 см
	Высота	85.0 см	85.0 см
	Глубина	57.0 см	57.0 см
Рекомендуемая максимальная загрузка:		7,0 кг	8,0 кг
		5,0 кг	6,0 кг
		3,5 кг	4,0 кг
		1,5 кг	1,5 кг
Максимальная скорость отжима:		1200 rpm	1400 rpm
Давление воды:		мин. 0,05 МПа – макс. 1 МПа	
Максимальная потребляемая мощность:		см. маркировочную таблицу на стиральной машине	

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ СУШКИ				
Тип ткани	Количество белья		Результат сушки	Время
	WD 7022D	WD 8042D		
ХЛОПОК	5,0 кг	4,0 кг	Готово к хранению.	130'
ХЛОПОК	5,0 кг	4,0 кг	Готово к глажке.	120'
ХЛОПОК	5,0 кг	4,0 кг	Готово к повторной сушке.	110'
ХЛОПОК	2,0 кг	1,5 кг	Готово к хранению.	60'
ХЛОПОК	2,0 кг	1,5 кг	Готово к глажке.	50'
ХЛОПОК	2,0 кг	1,5 кг	Готово к повторной сушке.	40'
СИНТЕТИКА	3,0 кг	2,0 кг	Готово к хранению.	80'
СИТНЕТИКА	3,0 кг	2,0 кг	Готово к глажке.	60'
Рекомендуемые интервалы приведены исключительно для примера и в основном зависят от типа ткани и опыта пользователя.				

ВНИМАНИЕ! Белье общей массой 7 кг должно сушиться в 2 этапа. После окончания стирки, откройте дверцу стиральной машины и разделите белье на 5 кг и 2 кг соответственно. После чего высушите белье в стиральной машине, запустив сушку вручную (может потребоваться выполнение отжима).

