




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели: 8100D - 8200D - 8300D - 8400D - MINIMAX 1205D

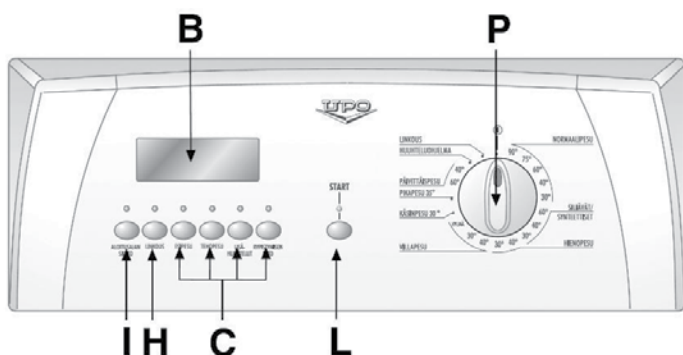

B	Дисплей
C	Кнопки дополнительных параметров стирки
H	Кнопка установки скорости отжима
I	Кнопка запуска стирки с задержкой
L	Кнопка начала стирки
P	Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Цикл стирки:

(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный режим стирки)

1. Откройте верхнюю крышку стиральной машины и створки бака.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте створки бака.
3. Добавьте моющие средства для автоматической стирки в отделение стиральной машины.
4. Закройте верхнюю крышку.
5. Поворачивайте селектор рабочего режима в желаемый температурный режим. При выборе режима стирки на дисплее отображается время стирки в минутах.

После выбора рабочего режима на дисплее отображается время стирки в минутах. Также на дисплее отображается температура воды, которой начнется выполнение программы, отображая тем самым температуру воды. После выбора рабочего режима на дисплее отобразится слово «EM».

6. Установите необходимую температуру отжима.
7. Установите необходимую скорость отжима.
8. При необходимости установите задержку запуска стирки.
9. Чтобы начать стирку, нажмите кнопку «START».
10. После окончания стирки нажмите кнопку «START».

FINTЕХНИКА.RU


8100D-8400D
MINIMAX1205D

UPO

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели: 8100D - 8200D - 8300D - 8400D - MINIMAX 1205D

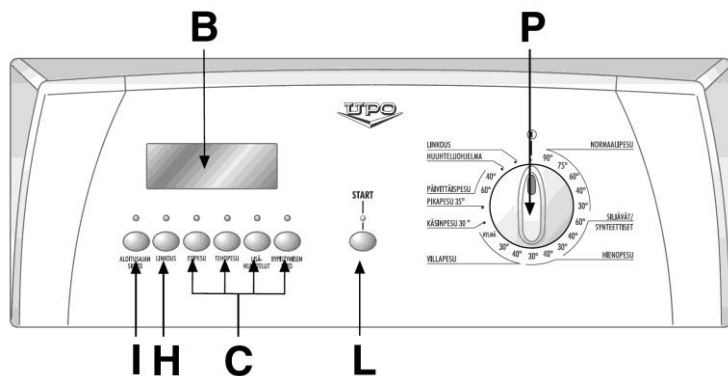

- B Дисплей
- C Кнопки дополнительных параметров стирки
- H Кнопка установки скорости отжима
- I Кнопка запуска стирки с задержкой
- L Кнопка начала стирки
- P Селектор рабочего режима машины

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Цикл стирки:

(следуйте данным указаниям, и стиральная машина выполнит выбранный Вами цикл стирки)

1. Откройте верхнюю крышку стиральной машины и створки барабана.
2. Загрузите белье в барабан и плотно закройте створки барабана.
Внимание! Не перегружайте машину. Не рекомендуется загружать в машину вещи, впитывающие большое количество воды, например, ковры.
3. Добавьте моющие средства для автоматических стиральных машин в соответствующие отделения стиральной машины.
4. Закройте верхнюю крышку.
5. Поворачивайте селектор рабочего режима (P), чтобы выбрать необходимый программный и температурный режимы. При выборе режима руководствуйтесь фабричным ярлыком на одежде.

После выбора рабочего режима на дисплее автоматически отобразится время выполнения выбранной программы в минутах. Также рядом с индикатором времени появится символ фазы программы, с которой начнется выполнение цикла стирки. Во время работы машины символ будет изменяться, отображая тем самым текущую фазу выполнения программы. После завершения работы на дисплее отобразится слово «END».




6. Установите необходимую скорость отжима, нажимая на кнопку (H).
7. Установите дополнительные параметры стирки, используя кнопки (C).
8. При необходимости, нажмите на кнопку запуска стирки с задержкой (I).
9. Чтобы начать стирку, нажмите на кнопку (L).
10. После окончания стирки, поверните селектор рабочего режима (P) в положение «STOP», чтобы выключить стиральную машину.
11. Откройте верхнюю крышку и створки барабана и выньте белье.
12. Сухими руками отключите машину от сети.
13. Перекройте кран подачи воды.


Стиральная машина оснащена специальной электронной балансирующей системой. Перед каждым отжимом система проверяет, чтобы белье в барабане было распределено равномерно. Если это не так, то скорость окончательного отжима уменьшается в целях безопасности. В случаях сильного дисбаланса финальный отжим может быть отключен.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Символы, отображаемые на дисплее:


Дисплей может использоваться для определения текущей фазы выполняемой программы. После окончания стирки все символы на дисплее погаснут, и отобразится слово «END».

-  Стиральная машина выполняет основную (предварительную) стирку.
-  Стиральная машина выполняет полоскание.
-  Стиральная машина выполняет отжим.

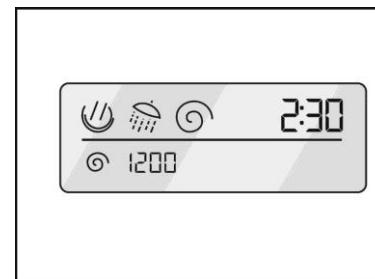

Установка скорости отжима:


Вы можете выбрать скорость отжима до начала стирки. Чтобы изменить скорость отжима, просто нажимайте на кнопку (H) до тех пор, пока на дисплее не отобразится желаемая скорость отжима (рис. 1). Если же необходимо провести стирку без отжима, то нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не появятся символы «00» (рис. 2).

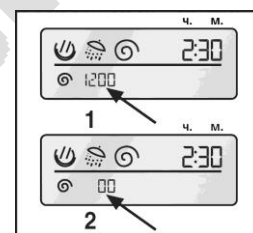

Максимальная скорость отжима будет различна для различных моделей. Она будет отображена на дисплее машины при включении. При повороте селектора рабочих режимов на дисплее будет отображаться максимально допустимая скорость отжима для данной программы.

Дисплей и время выполнения цикла стирки:

Для каждой программы, выбранной с помощью селектора рабочего режима (P), на дисплее будут отображены: скорость отжима, фаза стирки и время выполнения. Время на дисплее будет сокращаться после выполнения очередной фазы стирки. Оно будет равно нулю при полном завершении стирки. В этот момент на дисплее отобразится слово «END», теперь белье можно выгрузить из машины.

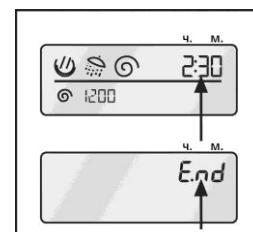

В программах типа «ХЛОПОК», указанное время может сильно отличаться от действительного, это происходит из-за многих факторов, таких как: температура воды, давление воды, количество загруженного белья. Во время стирки электронные компоненты машины автоматически будут корректировать оставшееся время. Таким образом, достигается наилучшее быстроедействие за кратчайший период.


Запуск стирки с задержкой:

Стиральная машина оснащена функцией, которая позволяет запускать процесс стирки с задержкой до 16 часов. Задержка (в часах) может быть установлена следующим способом: нажатие на кнопку (I) один раз установит задержку в 1 час. Нажатие 2 раза установит задержку в 2 часа и т.д. до максимально допустимого интервала в 16 часов. При этом заданный интервал будет отображен на дисплее (например, символ «H:3» на рисунке указывает, что стирка начнется по истечении 3 часов). После выбора необходимой задержки, нажмите на кнопку (L), чтобы машина начала отсчет времени. По истечении заданного интервала машина начнет цикл стирки автоматически.




ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Кнопка начала стирки:

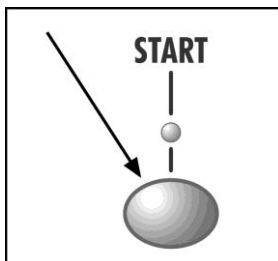

После того, как выполнены все шаги, описанные в пунктах 1-8, нажатие на кнопку приведет к тому, что начнется стирка. Спустя 2-3 секунды после нажатия, индикатор над кнопкой начнет подсвечиваться, тем самым, сигнализируя, что процесс начался.

Сброс выбранной программы стирки:

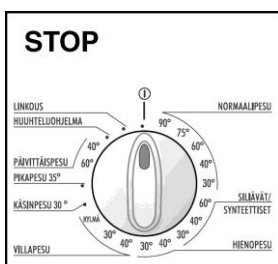

Данная функция прекращает работу машины и сбрасывает все установки. Если, по какой-либо причине, Вы захотели изменить программу стирки во время работы машины или догрузить белье, просто поверните селектор в положение «STOP». Индикатор над кнопкой начала стирки начнет мигать. После этого передвиньте селектор на желаемый режим и снова нажмите кнопку начала стирки. В этот момент, перед перезапуском программы машина сольет всю воду из барабана.

Внимание! Используйте эту функцию только при крайней необходимости и только, если запущенная программа выполняется менее трех минут. Перед открытием крышки машины необходимо подождать 2 минуты.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТИРКИ

Если нажата хотя бы одна из следующих кнопок, индикатор над ней начнет подсвечиваться. Если кнопка нажата по ошибке, и Вы не нуждаетесь в дополнительных параметрах, то отключить функцию можно просто, нажав на кнопку второй раз.

Предварительная стирка:


Если Вы хотите, чтобы машина выполнила короткую предварительную стирку при максимальной температуре в 40°С продолжительностью около 10 минут, нажмите эту кнопку. Эта функция доступна только для программ типа «ХЛОПОК», «СИНТЕТИКА» и «ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА».

Если используется данная функция, то необходимо добавить моющее средство в отсек для предварительной стирки.

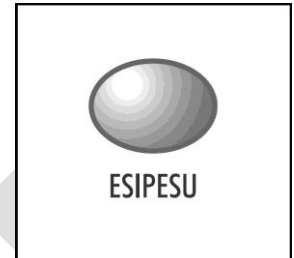


Интенсивная стирка:

Стиральная машина запрограммирована таким образом, чтобы обеспечить максимально качественный результат за кратчайший период. Тем не менее, если белье из прочной ткани или сильно загрязнено, то может потребоваться увеличить время стирки. В таких случаях используйте данную функцию. При включении функции цикл стирки будет увеличен на 20-30 минут, в зависимости от выбранного режима работы. Эта функция доступна только для программ типа «ХЛОПОК» и «СИНТЕТИКА».

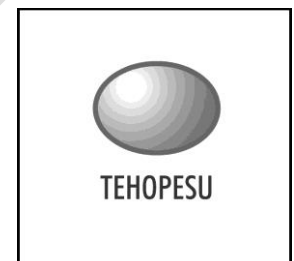

Дополнительное полоскание:

Стиральная машина разработана таким образом, чтобы уменьшить расход воды. В очень жесткой воде или в ситуациях, когда после стирки заметны остатки моющих средств, может потребоваться дополнительное полоскание.

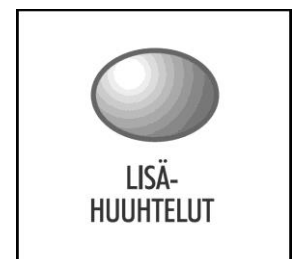


















































































Защита от сминания:

Если данная функция включена, то в конце стирки вещи, загруженные в машину, будут вращаться в барабане еще некоторое время, это обеспечит защиту белья от сминания. Данная функция автоматически уменьшает скорость отжима до 800 оборотов/мин. Данная функция не доступна для программ типа «ШЕРСТЬ».



РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРОГРАММА	ТЕМПЕРАТУРА	СИМВОЛ	ТИП ТКАНИ	ОТСЕКИ	ОТЖИМ	ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ					АВТ.
											
ХЛОПОК	90°		Сильно загрязненные белые вещи из хлопка с органическими пятнами.	   	max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	75°		Прочные водоотталкивающие вещи – простыни, рубашки, скатерти, полотенца. Сильно загрязненные вещи.	   	max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	60°		Прочные водоотталкивающие вещи – рубашки, скатерти, полотенца. Средне загрязненные вещи.	   	max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	40°		Белые и цветные прочные вещи, сильно загрязненные.	   	max или меньше	●	●	●	●	○	
ХЛОПОК	30°		Тонкие цветные вещи, с небольшими загрязнениями.	   	max или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	60°		Невыцветающие синтетические вещи, сильно загрязненные.	   	800 или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	40°		Тонкие цветные синтетические вещи с небольшими загрязнениями.	   	800 или меньше	●	●	●	●	○	
СИНТЕТИКА	30°		Тонкие цветные синтетические вещи с небольшими загрязнениями.	   	800 или меньше	●	●	●	●	○	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	40°		Тонкие вещи из хлопка, вискозы, и смешанных типов тканей.	   	500 или меньше	○	○	○	●	●	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	30°		Тонкие вещи из хлопка, вискозы, и смешанных типов тканей.	   	500 или меньше	○	○	○	●	●	
ШЕРСТЬ	40°		Шерстяные вещи, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.	   	800 или меньше	○	○	○	○	○	
ШЕРСТЬ	30°		Шерстяные вещи, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.	   	800 или меньше	○	○	○	○	○	
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА	ХОЛ. ВОДА		Шерстяные, шелковые вещи, и вещи из смешанных типов тканей, которые можно стирать в автоматической стиральной машине.	   	800 или меньше	○	○	○	○	○	
ШЕРСТЬ											
РУЧНАЯ СТИРКА	30°		Вещи, требующие ручной стирки.	   	800 или меньше	○	○	○	○	●	
БЫСТРАЯ СТИРКА	35°		Быстрая стирка продолжительностью около 35-40 минут для вещей с небольшими загрязнениями.	   	max или меньше	○	○	○	○	○	
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА	60°		Быстрая стирка вещей из хлопка и др. материалов.	   	max или меньше	●	○	●	●	○	
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА	40°		Быстрая стирка вещей из хлопка и др. материалов.	   	max или меньше	●	○	●	●	○	
ПОЛОСКАНИЕ	_____	_____	Полоскание.	   	max или меньше	○	○	●	○	○	
СЛИВ И ОТЖИМ	_____	_____	Слив и отжим.	   	max или меньше	○	○	○	●	○	

● функция доступна; ○ функция недоступна;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система «EASY LOGIC»:

Электронная стиральная машина оснащена системой «EASY LOGIC». Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды, времени и электроэнергии.

В случаях, если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки, количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой.

Примечание: Функция «EASY LOGIC» действует только для программ типа «ХЛОПОК».

МОДЕЛЬ		8100D	8200D	8300D	8400D	MINIMAX 1205D
Габариты:	Ширина	40.0 см	40.0 см	40.0 см	40.0 см	40.0 см
	Высота	85.0 см	85.0 см	85.0 см	85.0 см	85.0 см
	Глубина	60.0 см	60.0 см	60.0 см	60.0 см	60.0 см
Рекомендуемая максимальная загрузка:		5,0 кг	5,0 кг	5,0 кг	5,0 кг	5,0 кг
		3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг
		2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг
		1,0 кг	1,0 кг	1,0 кг	1,0 кг	1,0 кг
Максимальная скорость отжима:		1100 rpm	1200 rpm	1300 rpm	1400 rpm	1200 rpm
Давление воды:		мин. 0,05 МПа – макс. 1 МПа				
Максимальная потребляемая мощность:		см. маркировочную таблицу на стиральной машине				

